

Anschluss des Wärmerückgewinnungssystems an die Abzweigdose

Schritt 1:

Öffnen Sie den Deckel der Abzweigdose.

Schritt 2:

Durchstechen Sie 2 Kabeleinlässe an der richtigen Stelle für die Zu- und die Ableitung in der Abzweigdose.
Befestigen Sie die Abzweigdose mit 2 Schrauben auf der Wand.

Schritt 3:


Anschluss der Zuleitung von der Taupunktsteuerung an den blauen Klemmen:

Schließen Sie den Neutraleiter der Zuleitung an die Klemme **N** und die Phase an die Klemme **L**. Sollte Ihr Kabel einen Schutzleiter haben, können Sie diesen an die Klemme **SL** anschließen.

Schritt 4:

Anschluss eines SOLO+ an den grünen Klemmen:

Schließen Sie den Neutraleiter des WRGS an die Klemme **N** und die Phase des Lüfters an die Klemme **Auf**.

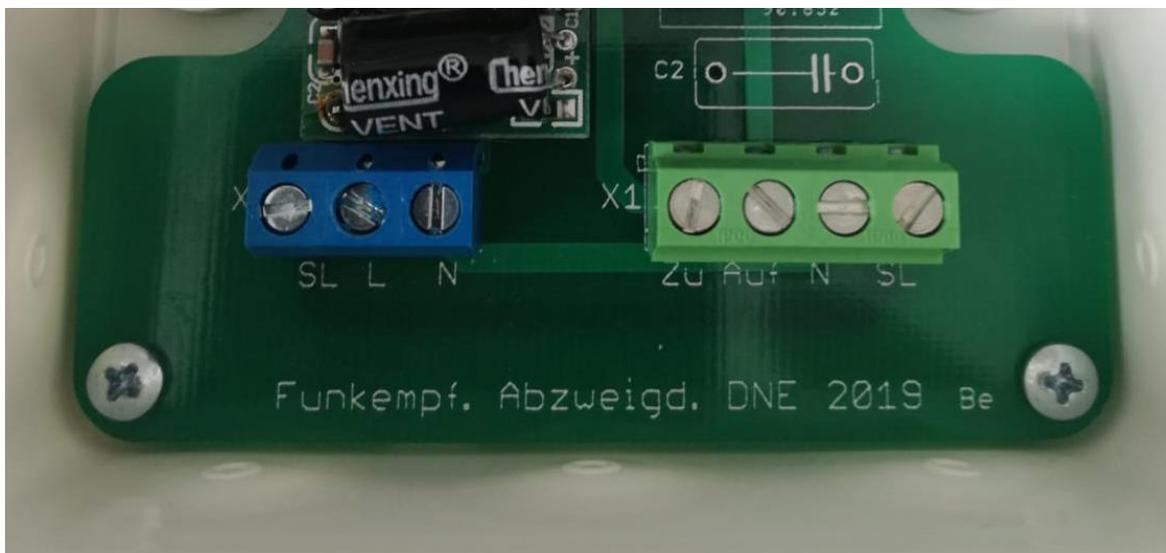

Schritt 5:

Schließen Sie den Deckel der Abzweigdose.

In der Abzweigdose wird die Zeitverzögerung für den zweiten SOLO+ von 70 Sekunden durchgeführt, damit 2 Geräte gekoppelt werden können. (Zu- und Abluft wechselseitig)
Wenn vier SOLO+ Geräte installiert werden, wird für den 4. SOLO+ auch wieder die Abzweigdose benötigt